




| | |
|---|----------------|
| NOVA-1001-A01-CHASSIS PMD Quantité : 1 | Planche 1/3 |
| GAMME 1. Découper les tôles au laser et les plier, 2. Débiter et souder les tubes en utilisant lorsque possible les tôles pour positionner 3. Souder les tôles 4. Percer les 4 trous D 10.5 | |

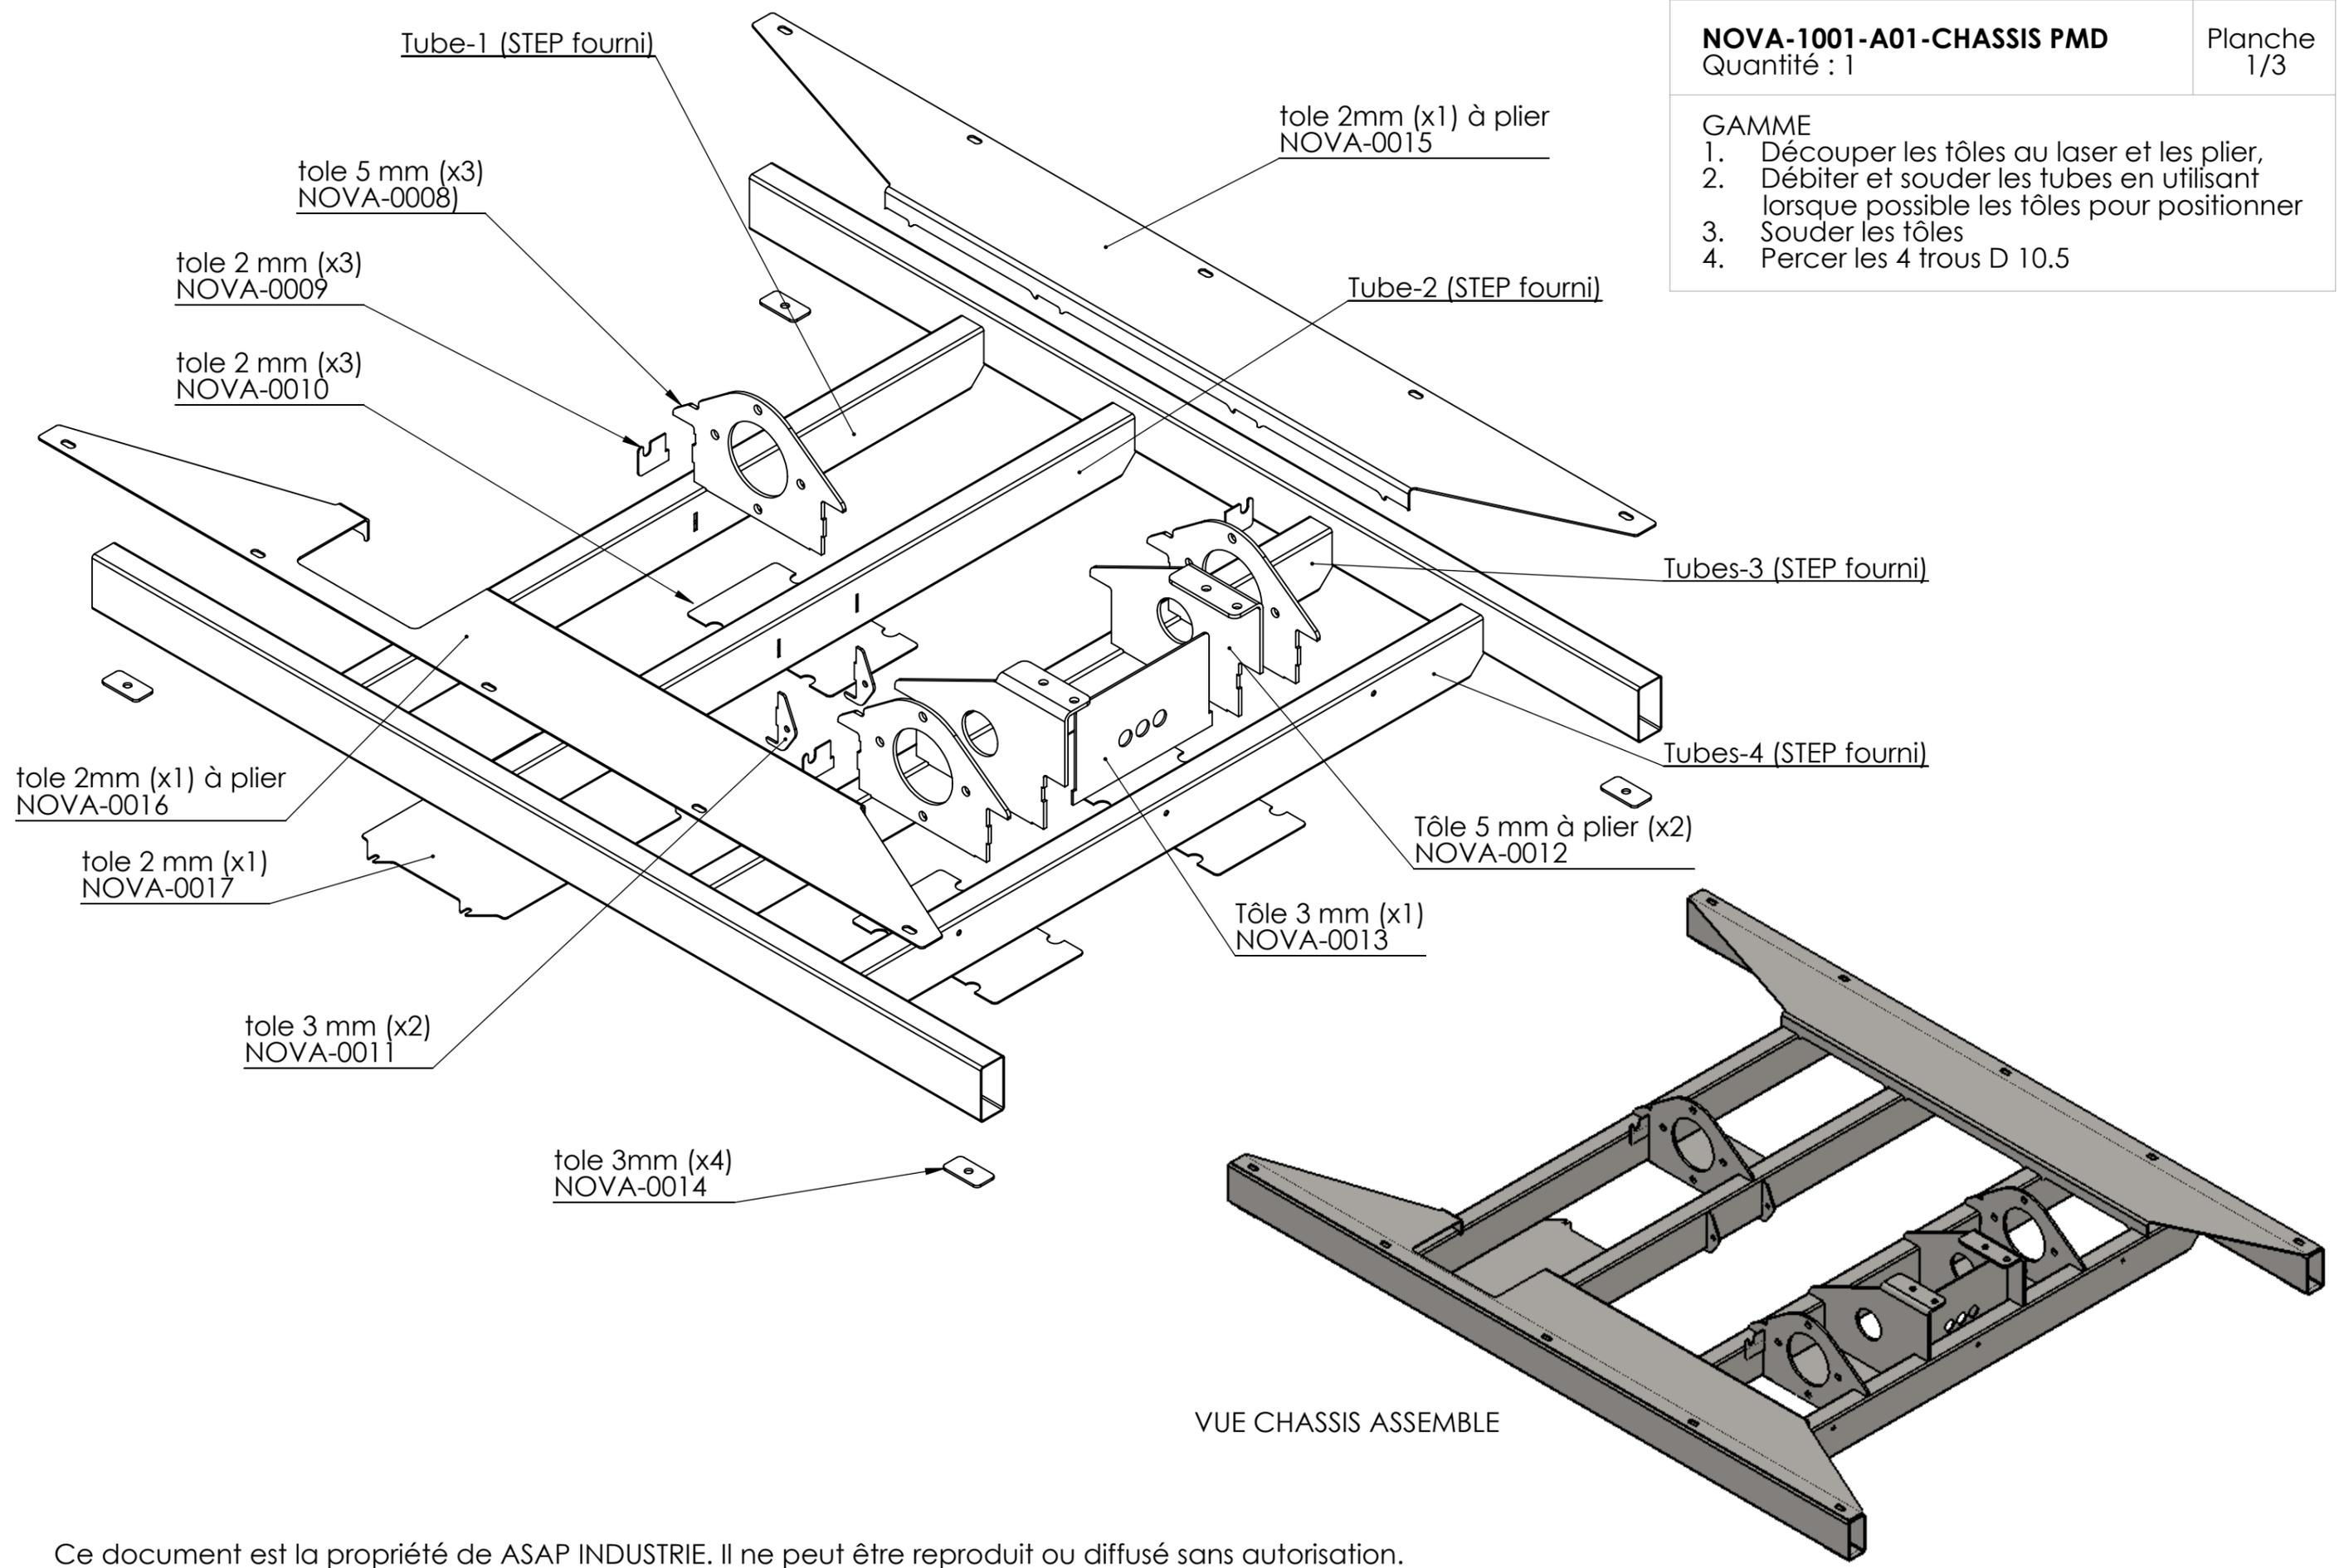


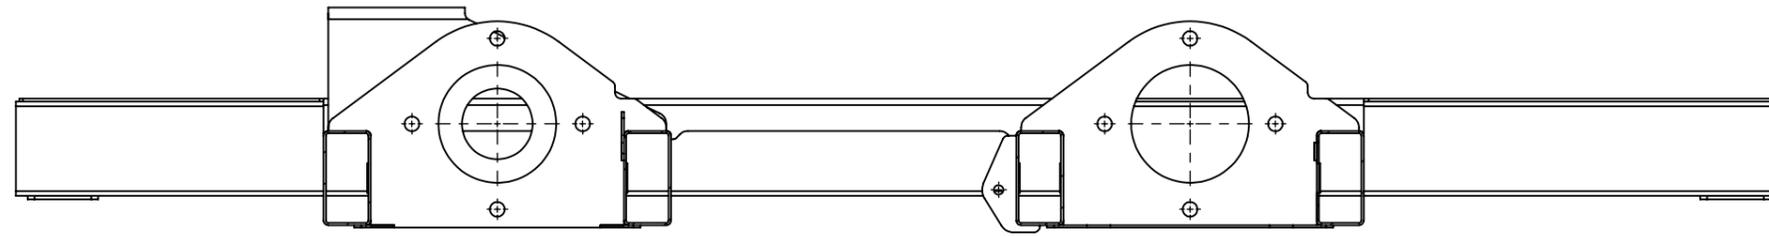


COUPE A-A

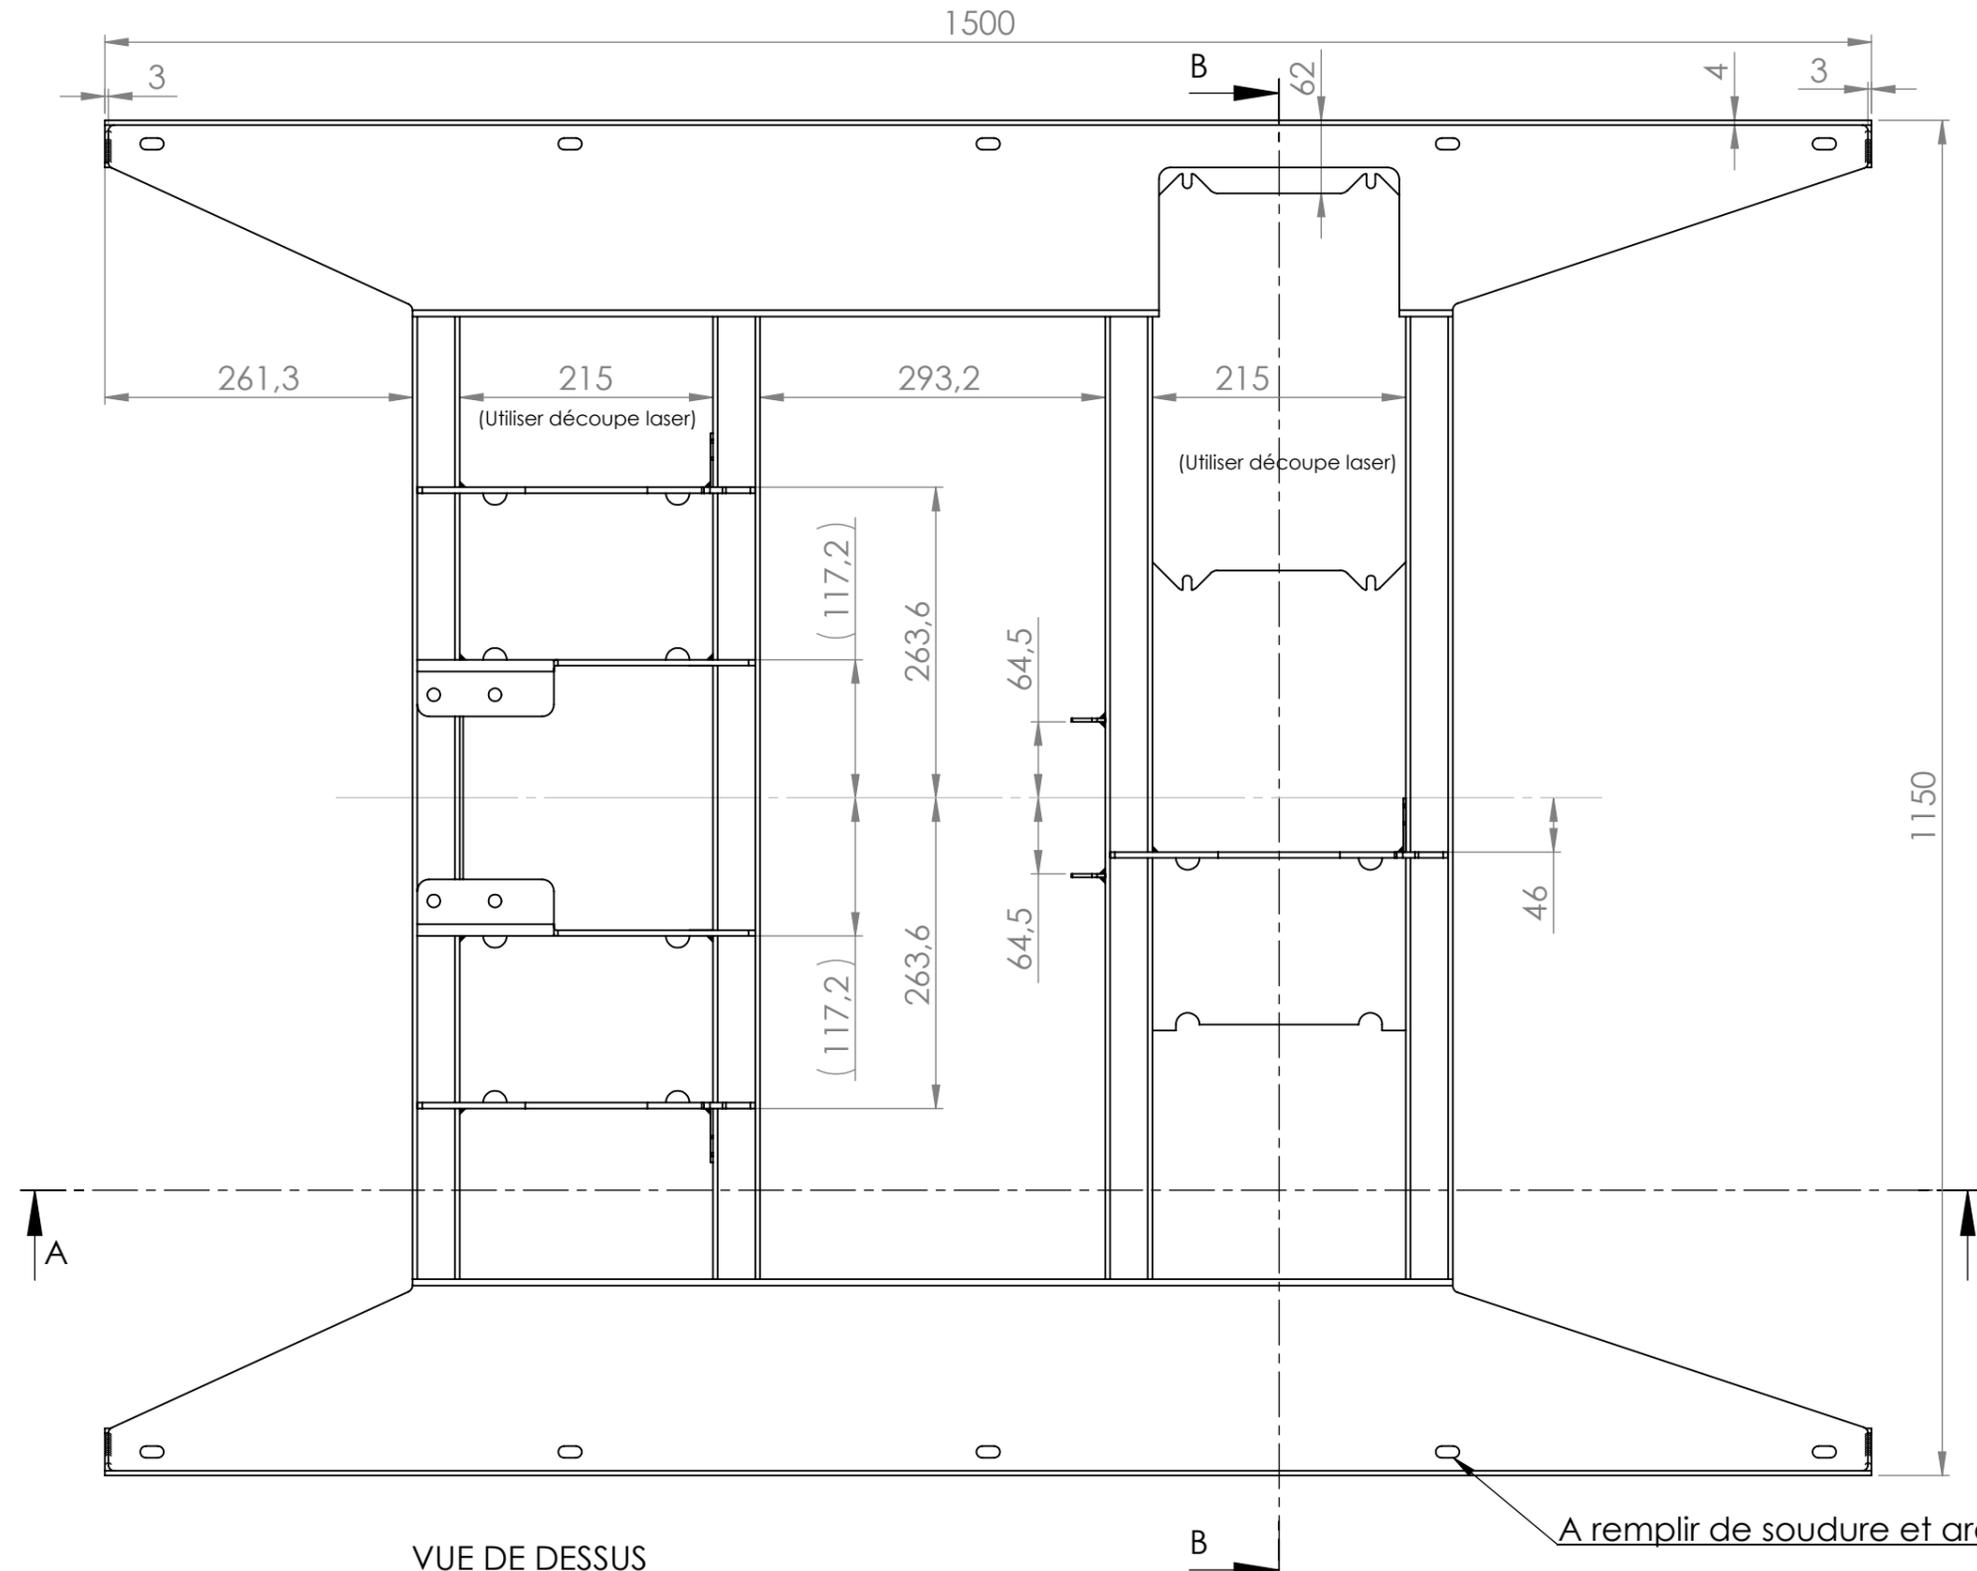



VUE DE DESSUS

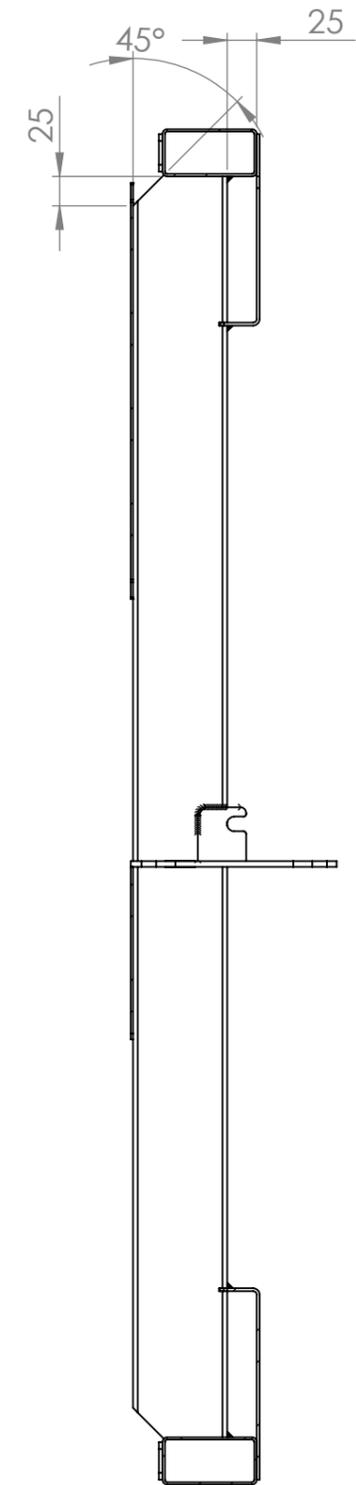

COUPE B-B

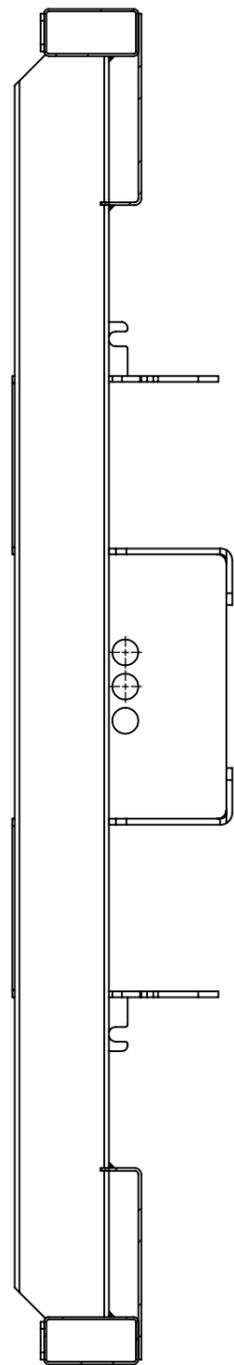

COUPE C-C

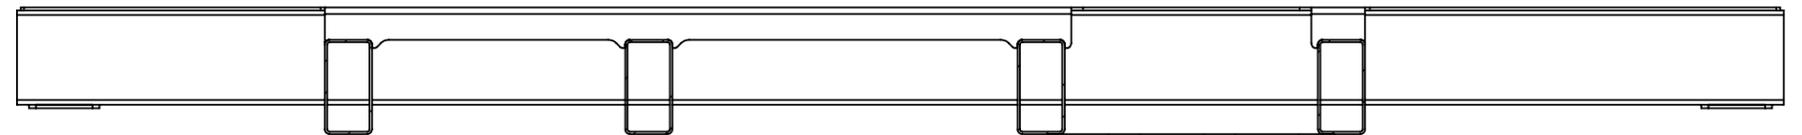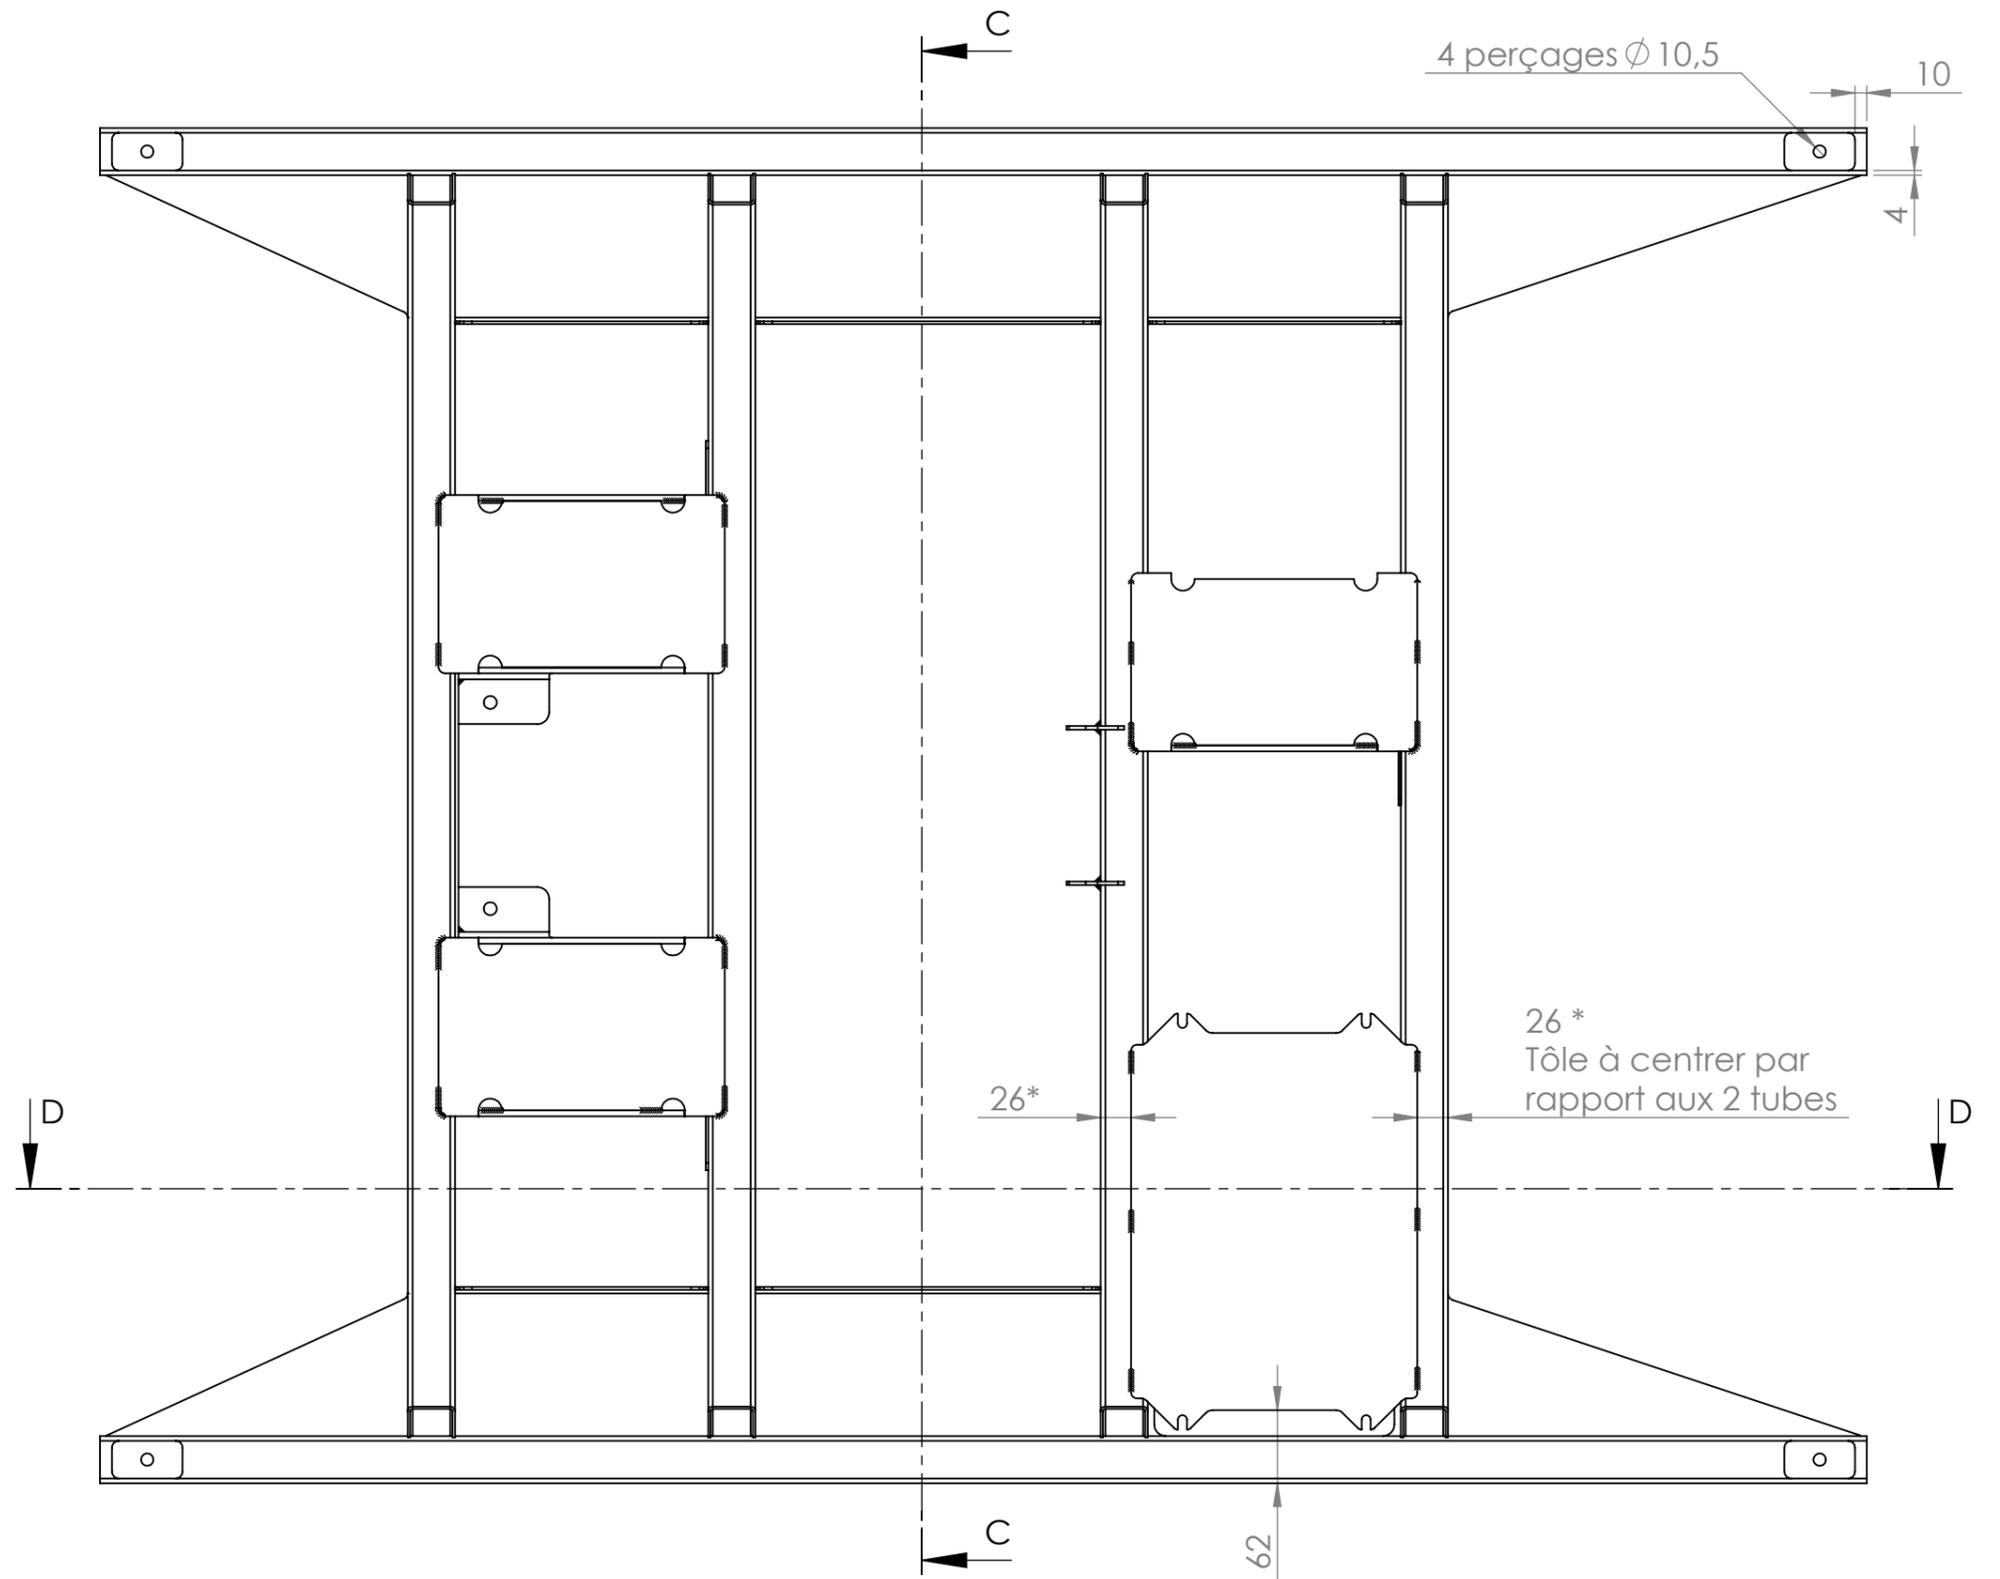

COUPE D-D

NOVA-1001-A01-CHASSIS PMD
Quantité : 1

Planche
1/3